


PUESTA A PUNTO DE LAVADORA EN SECO



Presión de aire (verificar cada turno)

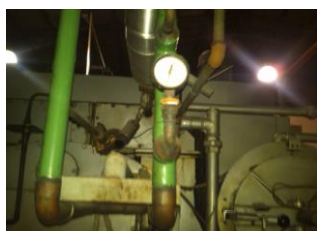

Presión de agua (verificar cada turno)



Nivel de percloro (verificar cada 24 horas)



Presión de vapor (verificar cada 24 horas)

PARAMETROS DEL PROCESO

NIVELES DE MANÓMETROS

AGUA	2-4 KG
SOLVENTE	200 LTS MINIMO
VAPOR	4-6 KG/CM2
AIRE	4-6 KG/CM2

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DESCONTAMINADO EN SECO

APLICA PARA LS1, LS2 Y LS4

- 1.- Abrir la puerta pulsando el botón Open Door
- 2.- Cargar el material a lavar.
- 3.- Cerrar la puerta con el botón Close Door.
- 4.- Seleccionar el programa de lavado con base a la ayuda visual OLAV06.
- 5.- Pulsar la tecla Start para iniciar el ciclo de lavado.
- 6.- Al termino del ciclo la lavadora para automáticamente.
- 7.- Sacar la ropa lavada y transportarla al área de secadoras.

DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS

1. Périco para abrir puerta de destiladores
2. Escobas para limpieza de filtro de aire
3. Espatula para la limpieza de trampa de botones



Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Francisco Alcocer Coordinador de Producción	Jonathan Miranda Gerente de Producción	Octavio García Director General

